تليفزيون ملون

CS21Z45/21Z47/21Z43/21Z50/
21Z57/21Z55/21Z58/21AF0/
21AJ0/21AM0/21AE0

إرشادات المالك

قبل التشغيل، الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل, والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على موقع www.samsung.com/global/register.
قم بتسجيل الطراز والرقم التسلسلي
▪ الطراز _____ ▪ الرقم التسلسلي _____

لوحة التحكم (وفقاً للطراز)

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)



❶ القوائم التي تظهر على الشاشة
❷ ضبط مستوى الصوت
❸ تحديد القناة
❹ مستشعر جهاز التحكم عن بعد
❺ مؤشر وضع الاستعداد
❻ الطاقة تشغيل / إيقاف

- يمكنك استخدام الأزرار ❸ لتشغيل التلفزيون عندما يكون في وضع الاستعداد وفقاً للطراز.
- تؤدي الأزرار ❷ و ❸ نفس الوظائف التي تؤديها الأزرار ◄/►/▲/▼ في جهاز التحكم عن بعد.
- إذا توقف جهاز التحكم عن بعد عن العمل أو تم فقده, يمكنك استخدام الأزرار الموجودة على لوحة التلفزيون.

لوحة التوصيل (وفقاً للطراز)

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

اللوحة الخلفية

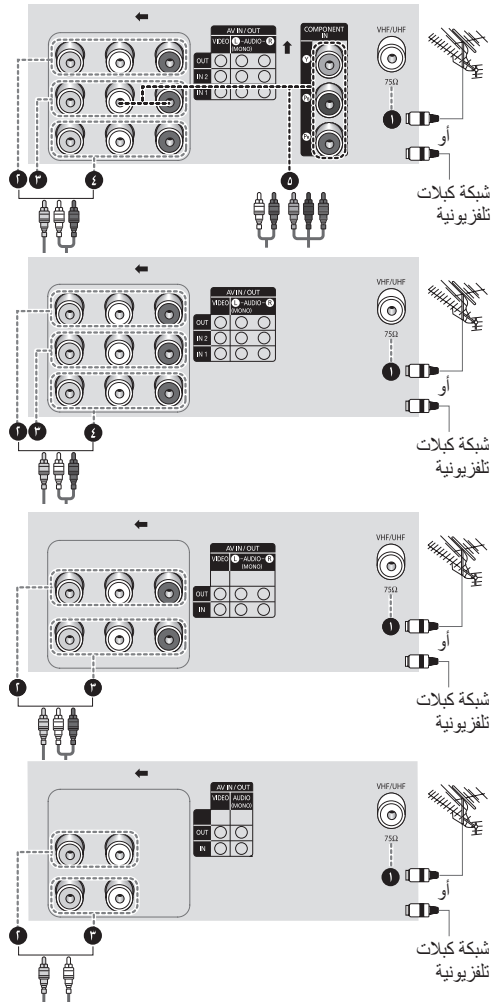

يتبع...

عند توصيل أي نظام صوت أو صورة بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل جميع العناصر.

الرجاء التأكد من مطابقة أطراف توصيل الإدخال المميزة لونيًا ومقابس الكبل.

التوصيل بهوائي أو بشبكة كبلات تلفزيونية

قم بتوصيل الهوائي أو كبل مدخل الشبكة بالمقبس المحوري ❶ (المقبس المحوري 75 Ω). لعرض قنوات التليفزيون بشكل سليم, يجب أن يستقبل التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية: هوائي خارجي أو شبكة كبلات تلفزيونية أو شبكة قمر صناعي. في حالة استخدام هوائي داخلي، ربما تحتاج إلى ضبطه عند موالفة التلفزيون إلى أن تحصل على صورة واضحة ونقية.

التوصيل بمخرج RCA

تستخدم موصلات RCA ❷ مع أجهزة مثل جهاز فيديو مسجل أو نظام صوتي.

توصيل التليفزيون بمدخل RCA

تستخدم موصلات RCA ❸ و ❹ مع أجهزة مثل فيديو أو أقراص DVD أو ديكودر أو مستقبل قمر صناعي أو جهاز ألعاب فيديو أو مشغل أقراص فيديو. (عند استخدام جهاز أحادي، قم بالتوصيل إلى موصل المدخل **AUDIO-L**.)
تستخدم موصلات RCA ❺ مع أجهزة مثل أقراص DVD المزودة بمخرج مكون (480i/576i).

AA68-03996B-01

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)

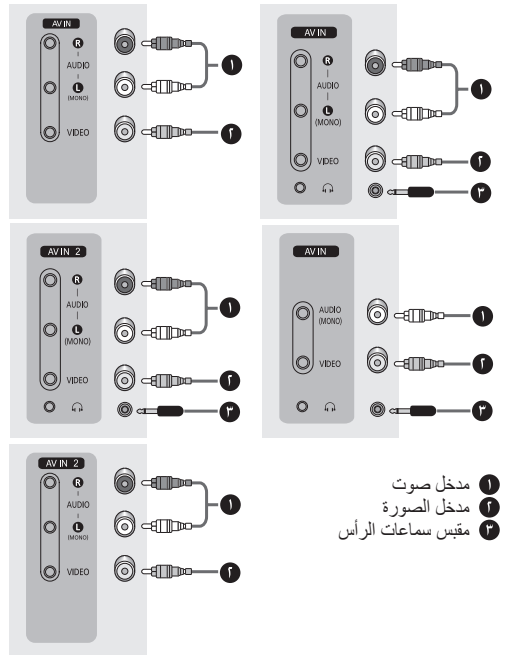

١ مدخل صوت
٢ مدخل الصورة
٣ مقبس سماعات الرأس

توصيل التليفزيون بمدخل RCA

تستخدم موصلات ١ (**صوت أيسر/أيمن** أو **"صوت"**) والموصلات ٢ (**"صورة"**) لأجهزة مثل كاميرا فيديو أو مشغل أقراص فيديو أو جهاز ألعاب فيديو.

توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون

يستخدم المقبس ٣ (سماعات الرأس) لمشاهدة برامج التليفزيون دون إزعاج الأفراد الآخرين الموجودين في الغرفة. قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى الإضرار بحاسة السمع لديك.

➢ عند توصيل كل من موصلات الصوت والصورة الأمامية (أو الجانبية) والموصلات الخلفية بجهاز خارجي، تكون الأولوية لموصلات الصوت والصورة الأمامية (أو الجانبية).

جهاز التحكم عن بُعد (وفقاً للطراز)

➢ قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بُعد بالضوء الصناعي الساطع الذي يوجد بالقرب من جهاز التلفزيون.

➢ يعد هذا الجهاز جهاز تحكم عن بعُد من نوع خاص تم تجهيزه لمساعدة الأفراد الذين يعانون من مشكلات في الرؤية كما أنه مزود بأحرف برايل على أزرار التشغيل والقنوات ومستوى الصوت.

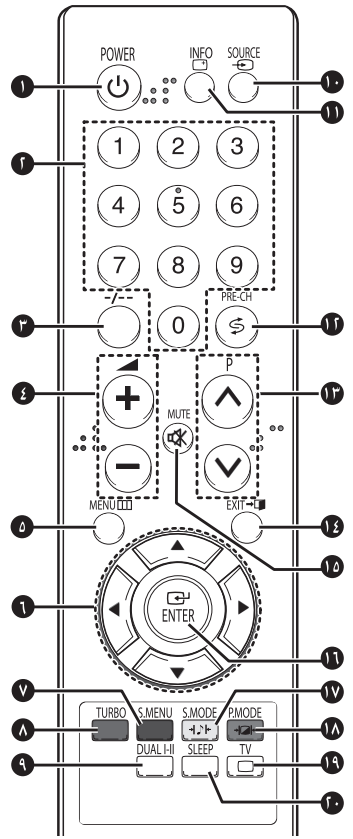

١ **POWER**
يستخدم لتشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

٢ **الأزرار الرقمية**
تستخدم لتحديد القنوات مباشرة.

٣ **-/--**
يستخدم لعرض قناة مرقمة برقم عشرة أو أكثر. اضغط على هذا الزر، وسيظهر الرمز "--" . أدخل رقم القناة المكون من رقمين.

٤ **▲ / ⊕ ⊖ / ▼**
استخدم هذا الزر لزيادة مستوى الصوت أو تقليله.

٥ **MENU**
يستخدم لعرض نظام القوائم التي تظهر على الشاشة أو للعودة إلى القائمة السابقة.

٦ **▲/▼/◀/▶**
يستخدم للتحكم في المؤشر داخل القائمة.

٧ **S.MENU** (اختياري)
يستخدم لعرض قائمة الصوت.

٨ **TURBO (اختياري)**
يستخدم لتحديد خيار صوت تيربو.

٩ **DUAL I-II** (اختياري)
يستخدم لتحديد وضع الصوت.

١٠ **SOURCE**
يستخدم لعرض كافة مصادر الفيديو المتاحة.

١١ **INFO**
يستخدم لعرض معلومات القناة وحالة الإعداد الذي قمت بتحديده.

١٢ **PRE-CH**
يستخدم للتبديل بشكل متكرر ما بين آخر قناتين تم عرضهما.

١٣ **P ⊕ / P ⊖**
يستخدم لعرض القناة المحفوظة التالية أو السابقة.

١٤ **EXIT**
يستخدم للخروج من أي عرض أو للعودة إلى وضع العرض العادي.

١٥ **MUTE**
يستخدم لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً. لتشغيل الصوت مرة أخرى، اضغط على الزر **MUTE** أو ⊕ أو ⊖

١٦ **ENTER**
أثناء استخدام القوائم التي تظهر على الشاشة، اضغط على الزر **ENTER** لتشغيل (أو تغيير) عنصر معين.

١٧ **S.MENU**(اختياري)
يستخدم لتحديد تأثير الصوت.

١٨ **P.MODE**
يستخدم لتحديد تأثير الصورة.

١٩ **TV**
يستخدم للعودة إلى وضع التلفزيون عند ضبطه على وضع إدخال خارجي.

٢٠ **SLEEP**
يستخدم لتحديد فاصل زمني تم ضبطه مسبقاً لإيقاف التشغيل التلقائي.

تركيب البطاريات

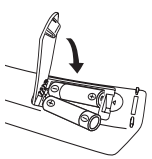

ارفع الغطاء. قم بتركيب بطاريتين بحجم AAA ثم أعد وضع الغطاء.

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل سليم، تحقق مما إذا تم وضع القطبين "+" و"–" بشكل سليم أو من عدم جفاف البطاريات.

➢ لا تستخدم أنواعًا مختلفة من البطاريات, أي لا تستخدم البطاريات القلوية مع البطاريات المنجنيز.

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله

يتصل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بالجزء الخلفي من التليفزيون

١ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس مناسب.
➢ جهد التيار الكهربائي الرئيسي موضح على الجزء الخلفي من التليفزيون أما التردد فيكون ٥٠ أو ٦٠ هرتز.
٢ اضغط على الزر "I" (التشغيل/الإيقاف) الموجود في واجهة التلفزيون الأمامية (أو على جانبه).
٣ اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل التلفزيون. يتم تلقائيًا إعادة تحديد آخر برنامج كنت تشاهده. في حالة عدم تخزين أي قنوات؛ فلن تظهر صورة نقية. راجع "القنوات - تخزين تلقائي" في صفحة ٣ أو "القنوات - تخزين يدوي" في صفحة ٤.
➢ عندما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية تلقائيًا.
راجع "الإعداد - التوصيل والتشغيل" في صفحة ٣.
٤ لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على الزر "I" (التشغيل/الإيقاف) الموجود في واجهة التلفزيون الأمامية (أو على جانبه).

ضبط التليفزيون على وضع الانتظار

يمكن ضبط التلفزيون على وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة وتآكل أنبوب أشعة الكاثود. ويفيد وضع الاستعداد عند التوقف مؤقتًا عن المشاهدة (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١ اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بُعد أثناء المشاهدة.
يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.
٢ لتشغيل التلفزيون، اضغط على نفس الزر مرة أخرى.
➢ يمكنك أيضًا تشغيل التلفزيون بالضغط على الزر **TV** أو **P** ⌃ / **P** ⌄ أو أحد الأزرار الرقمية.

☚ لا تترك التلفزيون في وضع الاستعداد لفترات طويلة من الوقت (أثناء العطلات على سبيل المثال). لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على الزر "I" (التشغيل/الإيقاف) الموجود في الجانب الأمامي (أو الجانبي) من التلفزيون. يفضل فصل التليفزيون عن مقبس التيار الكهربائي الأساسي والهوائي.

عرض القوائم

١ اضغط على الزر **MENU**.
تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة. يحتوي الجانب الأيسر على خمسة رموز: **الدخل** و**الصورة** و**الصوت** و**القناة** و**الإعداد**.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد أحد هذه الرموز.
اضغط على الزر **ENTER** للوصول إلى قائمة الرموز الفرعية.
٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ للانتقال إلى العناصر الموجودة في القائمة. اضغط على الزر **ENTER** للدخول إلى العناصر الموجودة في القائمة.
٤ اضغط على الزر ▲/▼/◄/► لتغيير العناصر المحددة.
اضغط على الزر **MENU** للعودة إلى القائمة السابقة.
٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج من القائمة.

إعداد - توصيل وتشغيل (وفقاً للطراز)

حينما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق.
تتوفر الإعدادات التالية.

١ إذا كان التليفزيون في وضع الانتظار، اضغط على الزر **POWER** من جهاز التحكم عن بُعد.
يتم عرض الرسالة **لبدء التوصيل والتشغيل**.

لبدء التوصيل والتشغيل اضغط على الزر **ENTER**.
يتم عرض القائمة **لغة**.
➢ تظهر القائمة **لغة** تلقائيًا بعد مرور بضع ثواني حتى إذا لم يتم الضغط على الزر **ENTER**.

٢ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**.
يتم عرض الرسالة **افحص مدخل الهوائي.**.
➢ إذا لم يتم تحديد أي لغة، تختفي قائمة اللغة بعد حوالي ٣٠ ثانية بعد ذلك.

يتبع...

٣ لبدء عملية البحث عن القنوات، اضغط على الزر **ENTER**.
لإيقاف البحث، اضغط على الزر **ENTER**.
عند انتهاء البحث عن القنوات، تظهر القائمة **ضبط الساعة**.

٤ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٥ عند انتهاء عملية ضبط الساعة، اضغط على الزر **MENU**.
تظهر الرسالة **تمتع بالمشاهدة**. ثم يتم تشغيل القناة التي تم تخزينها.

إعادة ضبط خاصية التوصيل والتشغيل

الطريقة:

MENU← ▲/▼ الإعداد←ENTER
▲/▼ التوصيل والتشغيل← ENTER

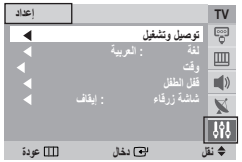

إدخال - لائحة المصادر (وفقًا للطراز)

يمكنك التبديل بين عرض الإشارة من الأجهزة الموصلة، مثل VCR (جهاز الفيديو) ومشغل أقراص DVD وجهاز الاستقبال ومصدر الإرسال التلفزيوني (البث أو الكبل).

- يمكنك تغيير المصدر الخارجي المطلوب بالضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بُعد. قد يستغرق تبديل الصور بعض الوقت.

للعودة إلى وضع التلفزيون (TV)، اضغط على الزر **TV** في جهاز التحكم عن بُعد.

قناة - فرز

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة.
قد تحتاج إلى القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.

- **من** : رقم القناة المراد تغييره.
- **إلى** : رقم القناة الجديد المراد تحديده.
- **تخزين** : التأكيد على تبديل أرقام القنوات.

قناة - إضافة/حذف

يمكنك استبعاد القنوات التي قمت باختيارها من القنوات التي بحثت عنها. عندما تقوم بالبحث خلال القنوات المخزنة، لن يتم عرض القنوات التي قمت بتخطيها. وسيتم عرض جميع القنوات التي لم يتم اختيار تخطيها أثناء عملية البحث.

الطريقة:

ENTER : حدد **أضيفت** أو **حذفت**

قناة - تخزين تلقائي

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (تعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

يتم فرز القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد، (بدءً بالأقل ترددًا ونهايةً بالأعلى ترددًا). يتم عندئذٍ عرض البرنامج الذي تم تحديده في الأصل.

- لإيقاف البحث قبل انتهائه، اضغط على الزر **ENTER**.

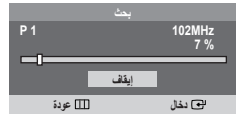

عند الانتهاء، تظهر القائمة **فرز**. لفرز القنوات المخزنة وفقًا للترتيب الرقمي المطلوب، راجع "القنوات - فرز" في صفحة ٤.
للخروج دون الفرز، اضغط على الزر **EXIT**.

قناة - تخزين يدوي

يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكبل.
عند تخزين القنوات يدويًا, يمكنك اختيار الآتي:

- تخزين كافة القنوات الموجودة أو عدم تخزينها
- رقم برنامج كل قناة مخزنة ترغب في تعريفها

- **برنامج** (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)
- **نظام اللون** : **تلقائي/بال/سيكام/NTSC4.43/ NTSC3.58**
- **نظام الصوت** : **BG/DK/I/M**
- **بحث** (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة) يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموالفة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.
- **تخزين** (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)

- إذا لم يصدر أي صوت أو صدر صوت غير عادي، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

قناة - ضبط دقيق للقنوات

إذا كان الاستقبال واضح, فلن تكن في حاجة إلى ضبط موالف استقبال القنوات, حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عمليتي البحث والتخزين. على الرغم من ذلك فإذا كانت الإشارة ضعيفة أو محرفة, فقد يجب ضبط الموالفة يدويًا.

الطريقة:

◄/► : يمكنك الحصول على صورة واضحة ونقية وجودة عالية للصوت.
ENTER ← ▼/▲ : يمكنك إعادة ضبط الإعداد.
MENU : يمكنك حفظ الصورة أو الصوت الذين تم ضبطهما.

قناة - LNA (وفقًا للطراز)

عندما تكون إشارة البث ضعيفة مما يتسبب في ظهور صورة غير واضحة أو مشوشة، تقوم خاصية "LNA" بتحسين جودة الصورة عن طريق ضبطها على "تشغيل". إذا صادفك حدوث بعض التشويش بمستوى معين في قناة معينة، قم بضبط "LNA" على "تشغيل" أو "إيقاف" لهذه القناة، للحصول على الصورة المثالية.

قوى رطلا

ENTER : تشغيل/إيقاف

إعداد - وقت

◆ **الساعة**

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي عند الضغط على الزر **INFO** الموجود في جهاز التحكم عن بُعد. يجب أيضًا ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو الإيقاف التلقائي.

➢ عند الضغط على الزر "**I**" (تشغيل/إيقاف) الموجود في الجزء الأمامي (أو الجانبي) الموجود في الجانب الأمامي (أو الجانبي) من التلفزيون، سيتم إعادة ضبط إعدادات الوقت.

◆ **مؤقت التشغيل / مؤقت الإيقاف**

يمكن ضبط مؤقت التشغيل/الإيقاف بحيث يتم تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت الذي تقوم بتحديده.

☚ يجب ضبط الساعة أولاً.

☚ **إيقاف التشغيل تلقائيًا**

عند ضبط المؤقت على "تشغيل"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة في وضع "تشغيل" المؤقت فقط وهي تمنع حدوث أي سخونة زائدة قد تنتج في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

إعداد - قفل الطفل

تمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الصورة. ولا يمكن إلغاء ميزة " قفل الطفل" باستخدام الأزرار الموجودة باللوحة الأمامية (أو الجانبية). ولكن يمكن فقط إلغاء ميزة "قفل الطفل" من خلال جهاز التحكم عن بُعد، ولذلك يرجى الاحتفاظ بجهاز التحكم عن بُعد بعيدًا عن متناول الأطفال.

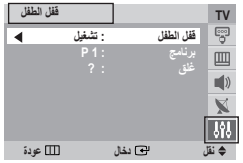

◆ **قفل الطفل : تشغيل/إيقاف (On/Off)**

إذا كنت تريد فتح قناة، قم بضبطها على **إيقاف**.

◆ **برنامج :** رقم القناة المراد غلقها.

◆ **غلق :** عند الضغط على الزر **ENTER**، تظهر الرسالة **مغلقة**.

➢ في حالة قفل أي قناة، لن تتمكن من الوصول إلى قائمتي **قناة** و **قفل الطفل** باستخدام أزرار التحكم الموجودة في لوحة التلفزيون (تظهر رسالة **"غير متوفر"** في قائمة **قفل الطفل**). يمكنك الوصول إلى القنوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد فقط.

مؤقت النوم

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و١٨٠ دقيقة ينتقل بعدها التلفزيون إلى وضع الانتظار تلقائيًا.

يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **SLEEP** الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

في حالة عدم ضبط مؤقت النوم، ستظهر على الشاشة كلمة "إيقاف" . أما في حالة ضبط مؤقت النوم بالفعل، سيظهر على الشاشة الوقت المتبقي قبل انتقال التليفزيون إلى وضع الانتظار.

إعداد - اللغة / الشاشة الزرقاء

◆ **لغة**

يختلف الحجم وفقًا للطراز. عندما تبدأ في استخدام التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

◆ **شاشة زرقاء**

في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، يجب ضبط خاصية **شاشة زرقاء** على **إيقاف**.

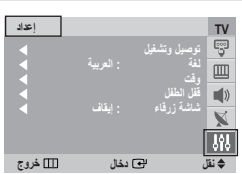

صورة - وضع

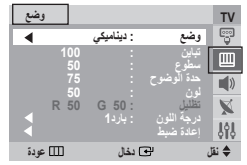

- **وضع** : **ديناميكي / قياسي / سينما / مستخدم**
  يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.
  ➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **P.MODE** في جهاز التحكم عن بُعد.

- **تباين / سطوع / حدة الوضوح / لون / تظليل** (NTSC فقط)
  يحتوي التلفزيون على العديد من الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصوت.

- **درجة اللون : بارد٢ / بارد١ / عادي / دافئ١ / دافئ٢**

- **إعادة الضبط**
  يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.
  يتم ضبط وظيفة إعادة الضبط لكل وضع (**ديناميكي** أو **قياسي** أو **سينما** أو **مستخدم**).

الصورة - NR الرقمي / DNIe Jr (وفقاً للطراز)

- **NR الرقمي**
  إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

- **DNIe Jr**
  توفر لك هذه الخاصية صورة أكثر تفصيلاً ووضوحًا بالإضافة إلى تحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يوفر لك لوغاريتم تعويض الصورة الجديد صورة أكثر سطوعًا ووضوحًا وتفصيلاً. كما تعمل تقنية DNIe Jr على تهيئة كل الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة.

صوت - (وفقاً للطراز)
وضع / ضبط / صوت تلقائي / صوت تربو

- **وضع** : **قياسي / موسيقى / سينما / خطاب / مستخدم**
  يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.
  ➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بسهولة عن طريق الضغط على الزر **S.MODE** من جهاز التحكم عن بُعد.

- **ضبط** : **جهير / ثلاثي / توازن**
  يحتوي التلفزيون على العديد من الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصوت.
  ➢ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول "وضع الصوت" تلقائيًا إلى **مستخدم**.

- **صوت تلقائي**
  توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

- **صوت تربو**
  تعزز هذه الميزة كلاً من نطاقات الصوت الأعلى والأقل بشكل مناسب (كما تتضمن التأثيرات الأخرى). وبذلك، يمكنك التمتع بصوت رائع وفعال على نحو أكبر عند الاستماع للموسيقى أو مشاهدة الأفلام أو القنوات الأخرى.
  ➢ يمكنك تغيير هذه الخيارات بالضغط على الزر **TURBO** في جهاز التحكم عن بُعد.

خاصية نصوص المعلومات (وفقاً للطراز)

توفر معظم محطات التلفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات. توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضًا تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة, يجب أن يكون استقبال القناة مستقرًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

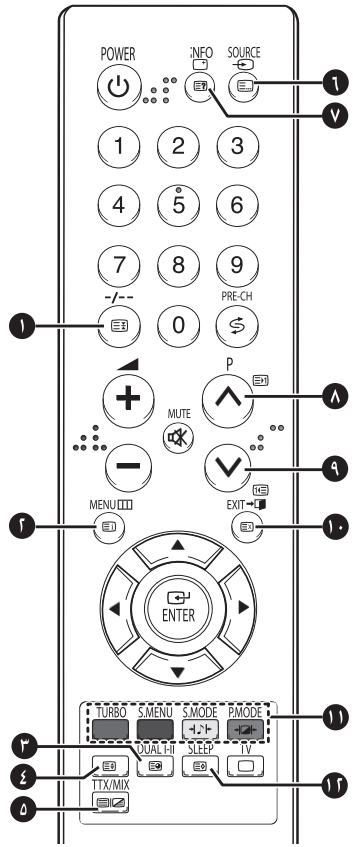

❶ **(تعليق)**
لتثبيت العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

❷ **(الفهرس)**
لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

❸ **(صفحة فرعية)**
يستخدم لعرض الصفحة الفرعية المتاحة.

❹ **(الحجم)**
اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة. لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

❺ **(تشغيل/خلط نصوص المعلومات)**
اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات. اضغط مرة أخرى لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

❺ **(الوضع)**
اضغط على هذا الزر لتحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF).
إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST (القائمة)، يتم الانتقال إلى وضع List save (وضع حفظ بالقائمة). يمكن من خلال وضع List save (حفظ بالقائمة) حفظ صفحة نصوص المعلومات في القائمة باستخدام الزر **(store)**.

❼ **(اظهار)**
لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

❽ **(الصفحة التالية)**
لعرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

❾ **(الصفحة السابقة)**
لعرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

❿ **(إلغاء)**
يستخدم لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

⓫ **الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق)**
في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على الزر المقابل. تظهر الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

⓬ **(تخزين)**
يستخدم لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة Samsung, قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية. إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه, قم بتدوين طراز التلفزيون والرقم التسلسلي ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة

- تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط.
- تأكد من ضغطك على الزر "**I**" التشغيل/الإيقاف ثم الزر **POWER**.
- تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها.
- تحقق من مستوى الصوت.

توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تأكد من الضغط على الزر **MUTE** الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بُعد.

لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود

- اضبط إعدادات اللون.
- تحقق من صحة نظام البث المحدد.

يوجد تداخل بين الصوت والصورة

- حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التلفزيون وحركه بعيدًا عنه.
- قم بتوصيل التلفزيون بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.

ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع

- تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته.
  غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.

يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بُعد

- استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد.
- نظف الحافة العلوية لجهاز التحكم عن بُعد (إطار الإرسال).
- تحقق من وضع القطبين "+" و"–" للبطاريتين بشكل صحيح.
- تحقق من عدم فراغ البطاريات.

خريطة القوائم التي تظهر على الشاشة

* : تختلف وفقاً للطراز.

إدخال	– لائحة المصادر *		– TV / AV1 / AV2 / COMPOMENT
صورة	– وضع	وضع	– ديناميكي / قياسي / سينما / مستخدم
		تباين	
		سطوع	
		حدة الوضوح	
		لون	
		تظليل (NTSC فقط)	
		درجة اللون	– برد2 / برد1 / عادي / دافيء1/ دافيء2
		إعادة ضبط	
	– NR الرقمي *		– إيقاف / تشغيل
	– DNIe Jr *		– إيقاف / تشغيل
صوت	– وضع *		– قياسي / موسيقى / سينما / خطاب / مستخدم
	– ضبط *		– جهير / ثلاثي / توازن
	– صوت تلقائي *		– إيقاف / تشغيل
	– صوت تربو *		– إيقاف / تشغيل
قناة	– تخزين تلقائي		
	– تخزين يدوي		
		برنامج	
		نظام اللون *	– تلقائي / بال / سيكام / NTSC3.58 / NTSC4.43
		نظام الصوت *	– M / I / DK / BG
		بحث	
		تخزين	
	– إضافة/إزالة		
	– ضبط دقيق للقنوات		
	– فرز		
	– LNA*		– إيقاف / تشغيل
إعداد	– توصيل وتشغيل *		
	– لغة *		
	– وقت	الساعة	
		وقت التشغيل	
		وقت الإيقاف	
	– قفل الطفل	قفل الطفل	
		برنامج	
		غلق	
	– شاشة زرقاء		– إيقاف / تشغيل

معلومات الضمان الهامة الخاصة بتنسيق التلفزيون

يتم تصميم شاشات التلفزيون ذات التنسيق القياسي (٤:٣، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات التنسيق القياسي. وينبغي أن تكون الصور المعروضة على هذه الشاشات ذات تنسيق قياسي بنسبة ٤:٣ بصفة أساسية ومتحركة بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل شرائط مربع الأحرف العلوية والسفلية الداكنة (صور الشاشة العريضة)، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التلفزيون في الأسبوع.

يتم تصميم شاشات التلفزيون ذات التنسيق العريض (١٦:٩، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات التنسيق العريض. وينبغي أن يتناسب حجم الصور التي تظهر مع حجم الشاشة بنسبة ١٦:٩ بصفة أساسية، أو يتم تكبيرها حتى تملأ الشاشة إذا كان الطراز المتوفر لديك يتيح لك هذه الميزة وذات لقطات متحركة بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل الشرائط الجانبية الداكنة على لقطات الفيديو المعروضة على التلفزيون والبرامج ذات الشكل القياسي غير القابل للتكبير، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التلفزيون في الأسبوع.

فضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون عرض الصور والنصوص الثابتة الأخرى مثل تقارير أسواق البورصة أو عروض ألعاب الفيديو أو شعارات المحطات أو مواقع الويب أو رسومات وأنماط الكمبيوتر محدوداً كما هو موضح أعلاه بالنسبة لكافة التلفزيونات.

يمكن أن يتسبب عرض صور ثابتة تتجاوز الإرشادات المذكورة أعلاه في استهلاك غير متساو لأنابيب الصور *(CRTs)* وهذا من شأنه أن يترك صورًا دقيقة غير أنها تتحول إلى صور ظلالية محروقة تظهر بصفة دائمة على شاشة تليفزيون. لتفادي حدوث ذلك، احرص على تنويع البرامج والصور التي يتم عرضها، مع عرض صور متحركة ملء الشاشة بصورة أساسية. واحرص على عدم عرض أنماط أو أشرطة داكنة ثابتة. بالنسبة لطرز التليفزيون التي تتيح ميزات تغيير حجم الصورة، استخدم أزرار التحكم هذه لعرض تنسيقات مختلفة من الصور، مثل الصور التي تتخذ شكل ملء الشاشة.

احرص عند تحديد تنسيقات الصور المستخدمة للعرض على التلفزيون ومدة عرضها. مع العلم بأن الاستهلاك غير المتساوي لأنابيب الصور (CRT) الذي ينجم عن اختيار الشكل واستخدامه، فضلاً عن الصور المحروقة، لا يتم تغطيته من قبل ضمان Samsung المحدود.